

扬子空调WIFI配网说明

本说明书中含有WIFI配网需要的设备二维码，请务必妥善保管！

感谢您选购扬子智能空调！扬子智能空调内置高性能WIFI模块，配合智能手机和无线路由器，可使用扬子智能APP或京东微联APP实现对空调远程或本地的智能化控制。使用前请确保您的无线网络通畅！


本部分内容是针对扬子智能空调(以下简称WIFI空调)编制的通用版WIFI控制说明，请您根据以下情况选择相应的WIFI控制说明进行操作。

- 1、如果您是京东上购买的WIFI空调，请参照京东微联控制说明进行操作，可实现对WIFI空调的控制。
- 2、如果您是通过渠道、苏宁、天猫等其它销售方式购买的WIFI空调，请参照扬子智能控制说明。

使用注意事项

- 1、为了避免金属屏蔽效应影响通信，WIFI空调与金属、家电需保持50cm以上距离。
- 2、支持设备：
Android 4.0及以上操作系统的移动终端；IOS6.0及以上操作系统的移动终端。
- 3、在2G/3G/4G网络下，使用扬子智能APP或京东微联APP软件对WIFI空调进行远程控制，会产生通信流量。
- 4、如需获得更多信息服务，请和客户服务部联系。
扬子空调服务热线：4008877000。 京东微联服务热线：4006065522。

WIFI空调应用系统框架图

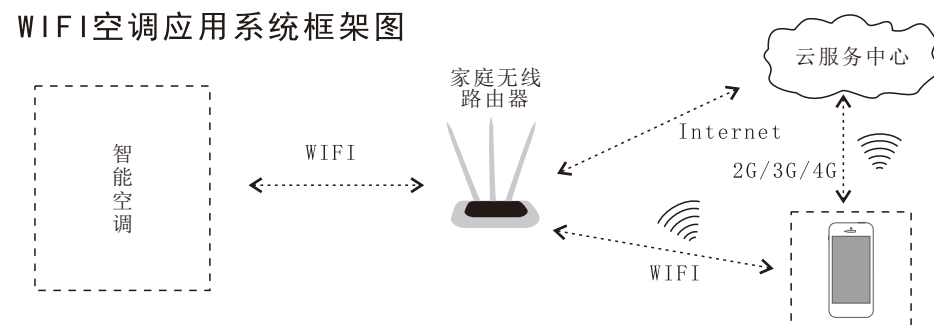

TIPS 智能设备使用小贴士

- 1、请使用信号强的路由器，设备尽量离路由器近一些，不要放在封闭的角落。这样能更好的保证设备连接稳定性。
- 2、当您更换路由器或修改家中WIFI密码时，请将设备重新联网。
- 3、配置超时后，您可以进行一下自查：
 - a. 请保证设备连接2.4G网络，连接5G网络可能会导致配置失败。
 - b. 请设置WIFI密码不含数字和字母以外的特殊字符。特殊字符可能会导致配网失败。
 - c. 请检查路由器无线安全设置，当认证类型为WPA2-PSK时，加密方式为AES；当认证类型为WPA-PSK时，加密方式为TKIP 或者都为自动方式；其它加密方式可能会导致配置失败。
 - d. 一些自带待机功能的设备，为避免再次连接的麻烦，设备不用时请尽量保持待机状态，不要断电。

01

扬子智能控制说明

- 1、请您通过微信或其它软件扫描右侧二维码，下载并安装“扬子智能”APP软件。
 - 1) Android安卓系统用户请扫一扫“android”二维码。
 - 2) ios苹果系统用户请扫一扫“ios”二维码或到苹果商城搜索“扬子智能”。
- 2、打开“扬子智能”APP，请注册账号，注册成功后返回登录界面登录。如果有账号，请直接登录。
- 3、空调上电后，用遥控器将空调设置进入配对状态，具体如下：




首先将遥控器调到“制热”模式、设定温度调到“17℃”、风速调到“大风”状态下，此时快速连续按“强力”键6次以上，直到空调上闪烁显示“0E”，使设备进入可配置状态；然后进行下一步操作。



- 4、打开“扬子智能”APP,点击“添加设备”，扫描右侧android二维码或ios二维码可绑定智能设备，或直接输入设备编码(02790279400)后，点击“确定”。根据界面提示进行配网操作。（配网过程请稍等1-3分钟）
- 5、配网成功后，设备列表界面会显示设备名称，点击该设备，进入下一步控制界面。如果想删除设备，可将设备名称向左滑动，点击“删除”即可。
- 6、在控制界面可根据您的需要选择空调工作模式、风速、风向等。



- 7、如果需要分享给家人时，可以点击“设置”键，在设置界面点击“设备分享”，进入分享界面。点击“添加分享”，输入要分享的用户名即可。

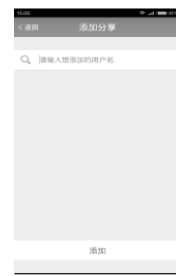

02

京东微联控制说明

- 1、绑定新设备。
您可以通过微信或其它软件扫描二维码（挂机、柜机二维码任选一个），下载京东微联超级APP，或到APP Store及各大安卓市场搜索“京东微联”下载安装。用已有京东账号（或新注册）即可登录APP。

第1步：首先，您的设备上电后，将遥控器调到“制热”模式、温度设置为“17℃”、风速调整为“大风”，快速连续按下“强力”键6次以上，直到空调上闪烁显示“0E”，使设备进入可配置状态。然后进行下一步操作。

第2步：确保手机连接家中WIFI，打开“京东微联”APP，点击首页右上角“+”后，再点击“扫一扫”，根据您购买机器的型号选择对应的二维码扫一扫。



适合机型：
KFRd-26GW/(26V3912)aBp2-A1
KFRd-35GW/(35V3912)aBp2-A1
KFRd-26GW/(26V5912)aBp2-A1
KFRd-35GW/(35V5912)aBp2-A1



适合机型：
KFRd-52LW/(52W1601)a-E2(B)
KFRd-72LW/(72W1601)a-E2(B)
KFRd-52LW/(52W1902)-A1(B)
KFRd-72LW/(72W1902)-A1(B)
KFRd-52LW/(52W1906)-A1(B)
KFRd-72LW/(72W1906)-A1(B)

- 第3步：根据界面提示输入您手机连接WIFI的密码，点下一步。输入您手机所连WIFI的密码，点击下一步进入搜索设备的界面。待搜索出设备后，点击添加设备。



- 2、设备重置联网。
当修改路由器密码或更新路由器后，需要点击设备控制页面右上角“设置”-“重置联网”功能，重新配置连接设备。注：重置联网前需要重新让设备进入可配置状态。

03

- 3、设置智能场景。

什么是智能场景？

您可以自己定义场景模式，实现智能设备批量控制，比如设置“回家”的场景。当您点击启动回家模式或语音“我回家了”，场景中的设备便会按照您定义的动作自动执行；空调自动打开调成28℃等。

- 第1步：点击“发现”页面上“智能场景”功能选项，进入智能场景页面进行添加。
- 第2步：为该场景设置名称。并分别添加该场景下的设备动作。
- 第3步：完成场景设置。



- 4、共享给家人。

您可以将账号下绑定的设备共享给家人控制。

- 第1步：在设备控制界面，点击右上角“设置”，进入设置界面。
- 第2步：点击“共享给家人”，再点击“新建家人共享”，此时会生成一个二维码，被分享者使用京东微联扫一扫功能，扫描该二维码即可拥有该设备使用权限。
- 第3步：您可在“设置-共享给家人”界面，对设备共享者进行删除。




- 5、语音控制。

登录APP后，左上角会有语音按钮，点击后可以通过语音命令控制您的智能设备。

语音操作提示：

设备控制指令如：打开扬子智能空调温度设置成28℃；将xx净化器设置成“静音模式”等。
情景模式指令如：“启动回家模式”或者“我回家了”等。

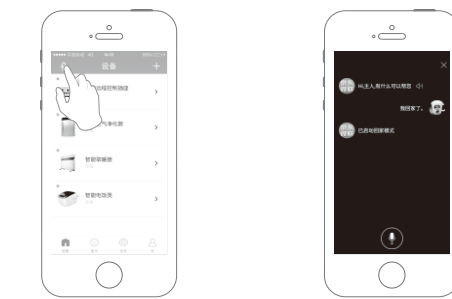

中国扬子集团滁州扬子空调器有限公司
地址：安徽省滁州市扬子工业开发区
版本：C110100341 (2017-08-20)

04